Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19455A
Czech. 02/2009. Rev. 1.1

SGH-L700

Uživatelská příručka

SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení

Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s.12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: Stiskněte [**OK**] → **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená [**OK**], potom **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [☎] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)

< > **Lomené závorky** – kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B014156.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 2
- Bezpečnostní upozornění 2
- Bezpečnostní upozornění 4
- Důležité informace k používání 7

Představení vašeho mobilního telefonu 10
- Vybalení 10
- Rozvržení telefonu 11
- Tlačítka 12
- Displej 13
- Ikony 13

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu 15
- Vložení karty SIM nebo USIM a baterie ... 15
- Nabíjení baterie 17
- Vložení paměťové karty (volitelné) 18

Používání základních funkcí 19
- Zapnutí a vypnutí telefonu 19

Přístup k menu 20
Upravte si telefon 20
Používání základních funkcí pro volání ... 21
Odesílání a prohlížení zpráv 22
Přidání a vyhledání kontaktů 25
Používání základních funkcí fotoaparátu . 25
Poslech hudby 26
Procházení webu 28

Používání pokročilých funkcí 29
Používání pokročilých funkcí pro volání .. 29
Používání pokročilých funkcí kontaktů 31
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 32
Používání pokročilých hudebních funkcí . 33

Používání nástrojů a aplikací 37
Používání bezdrátové funkce Bluetooth .. 37
Tisk obrázků 38
Aktivace mobilního stopaře 39
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 40
Používání Java her a aplikací 40
Používání čtečky RSS 41
Odeslání fotografií a videozáznamů na web 42
Vytvoření a zobrazení světových hodin ... 43
Nastavení a používání budíku 44
Používání kalkulačky 45
Převod měn nebo jednotek 45
Nastavení časovače 46
Používání stopek 46
Vytvoření nového úkolu 46
Vytvoření textové poznámky 46
Správa kalendáře 47

Řešení problémů a

Rejstřík d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch

Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Bezpečnostní upozornění

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů.

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty.

Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndavejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,722 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Tato značka na produktu nebo příslušné dokumentaci označuje, že by produkt po dovršení životnosti neměl být likvidován s běžným odpadem. Abyste zabránili poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpoříte tak opakované využití zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci.

Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a zkonzultovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci směšován s jiným odpadem.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítcích, displeji a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka

Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.

Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

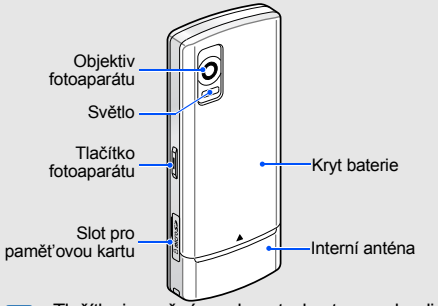

Tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Zamknout je můžete stisknutím a podržením [*]. Chcete-li tlačítka odemknout, znovu stiskněte a podržte [*].

Je-li zapnuté automatické zamykání tlačítek, tlačítka se zamknou automaticky po vypnutí displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Kontextová tlačítka	Provedení akce uvedené v dolní části displeje
Čtyřsměrové navigační tlačítko	V základním režimu – přístup k uživatelem definovaným menu; v režimu Menu – procházení mezi možnostmi menu
Otevření menu/ potvrzení	V základním režimu – aktivace režimu Menu; v režimu Menu – výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje
Volání	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
Vypínací tlačítko/ ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu
Alfa-numerická tlačítka	Zadávání čísel, písmen a speciálních znaků; v základním režimu stisknutím a podržením [1] otevřete hlasovou poštu a pomocí [0] zadáte mezinárodní předvolbu
Speciální funkce	Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí; stisknutím a podržením [#] aktivujete profil Tichý; stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly
Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu

Tlačítko	Funkce
Fotoaparát	V základním režimu – zapnutí fotoaparátu (stisknutí a podržení); v režimu fotoaparátu – pořízení fotografie nebo nahrání videa; na obrazovce pro volání zahájíte videohovor

Displej

Displej telefonu se skládá ze tří oblastí:

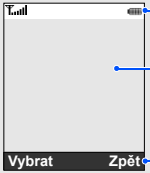

Řada ikon
Zobrazuje různé ikony

Textová a grafická část
Zobrazuje zprávy, pokyny a zadané informace

Řádek kontextových tlačítek
Zobrazuje aktuální akce přiřazené každému kontextovému tlačítku

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Přenos dat v síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Přenos dat v síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Přenos dat v síti UMTS
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Je zapnuto FM rádio
	Je pozastaveno FM rádio

Ikona	Definice
	Bluetooth je aktivní
	Připojeno k počítači
	Je vložena paměťová karta
	Procházení webu
	Připojení k zabezpečené webové stránce
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Nová zpráva push
	Nová konfigurační zpráva
	Je aktivní profil Normální
	Je aktivní profil Tichý
	Je aktivní profil Automobil

Ikona	Definice
	Je aktivní profil Jednání
	Je aktivní profil Exteriér
	Je aktivní profil Offline
	Stav baterie

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

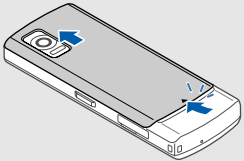

Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [ ].

2. Vložte kartu SIM nebo USIM.

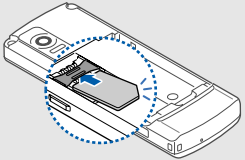

Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

3. Vložte baterii.

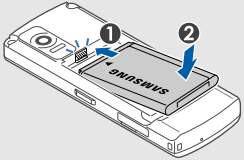

4. Vrať te kryt baterie na místo.

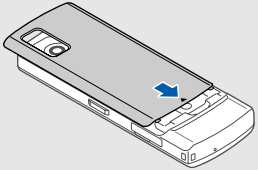

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru a připojte malý konec cestovního adaptéru.

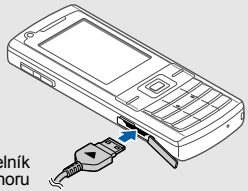

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
4. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
5. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.

Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálně 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu na boku telefonu.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala dolů.

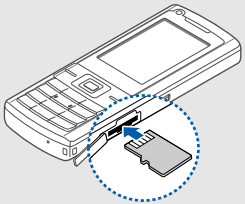

3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.

Chcete-li paměťovou kartu vyndat, mírně na ni zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní, a potom ji vytáhněte ze slotu.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [⏻].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <**Potvrdit**> (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci profilu **Offline** můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný nacházíte-li se na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat profil **Offline**, stiskněte [**OK**] → **Nastavení** → **Telefonní profily** → **Offline**.

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. Stiskněte kontextové tlačítko požadovaného menu.
2. Přejděte k menu nebo možnosti pomocí navigačních tlačítek.
3. Stisknutím <**Vybrat**>, <**Potvrdit**> nebo [**OK**] potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónu tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tónu tlačítek stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím a podržením [#] ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Změna vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Nastavení** → **Telefonní profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.
3. Stiskněte <**Možnosti**> → **Upravit** → **Vyzvánění hlasového hovoru** nebo **Vyzvánění video hovoru**.
4. Vyberte umístění v paměti přechodem doleva nebo doprava (je-li to nutné).
5. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
6. Stiskněte <**Možnosti**> → **Uložit**.

Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Nastavení** → **Nastavení displeje a osvětlení** → **Parametry zobrazení** → **Tapeta** → **Obrázky**.
2. Vyberte umístění v paměti přechodem doleva nebo doprava (je-li to nutné).
3. Vyberte kategorii obrázku → obrázek.
4. Stiskněte **<Nastavit>**.

Nastavení zkratek menu

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.

Zamknutí telefonu

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek tel.**
2. Vyberte možnost **Zap.**
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte **<Potvrdit>**.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **<Potvrdit>**.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
   V případě videohovoru stiskněte tlačítko fotoaparátu.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. V případě videohovoru stiskněte <**Zobrazit**>.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím <**Možnosti**> → **Reproduktor je zapnutý**.
2. Stisknutím <**Možnosti**> → **Normální** přepnete zpět na sluchátko.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte dvakrát tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**. Můžete také stisknout < > v základním režimu a vybrat **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Zadejte text zprávy. ▶ Zadejte text Chcete-li odeslat textovou zprávu, přejděte ke kroku 6.

Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 3.

3. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat položku**, **Vytvořit položku** nebo **Přidat přílohu** a přidejte položku.
4. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat předmět**.
5. Zadejte předmět.
6. Přejděte nahoru a zadejte číslo příjemce.
7. Stisknutím <**Možnosti**> → **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**. Můžete také stisknout <✉> v základním režimu a vybrat **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Zadejte text e-mailu.
3. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat přílohu** nebo **Vytvořit položku** a připojte soubor (chcete-li).
4. Přejděte nahoru a zadejte předmět.
5. Přejděte nahoru a zadejte e-mailovou adresu.
6. Stisknutím <**Možnosti**> → **Odeslat** zprávu odešlete.

Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC.
- Stisknutím [*] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.

Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**#**]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo stisknutím [**0**].
Číslo	Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.
Symbol	Vyberte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Zprávy** → **Přijaté**. Můžete také stisknout <✉> v základním režimu a vybrat **Přijaté**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Zprávy** → **Doručená pošta**. Můžete také stisknout <✉> v základním režimu a vybrat **Doručená pošta**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Stáhnout**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím <**Možnosti**> → **Načíst**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce **Kontakty**.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Možnosti**>.
2. Vyberte možnost **Přidat do telefonního seznamu** → umístění v paměti (telefon nebo SIM) → **Nový**.
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím <**Možnosti**> → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím [ ]
- upravit informace kontaktu stisknutím <**Možnosti**> → **Upravit**

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

4. Stisknutím [**OK**] nebo Fotoaparát pořídíte fotografii.

   Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím <⮌> pořídíte další fotografii (krok 2).

Zobrazení fotografií

V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Nahrávání videozáznamů

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím [**OK**] nebo Fotoaparát zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím [**OK**] nebo Fotoaparát zastavíte nahrávání.

   Videozáznam se automaticky uloží.
7. Stisknutím <**Zpět**> nahrajete další videozáznam (krok 3).

Přehrávání videozáznamů

V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → soubor s videozáznamem.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Stisknutím [**OK**] FM rádio zapnete.
4. Vyberte rádiovou stanici přechodem doleva nebo doprava.
5. Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte [**OK**].

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 28
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ s. 34
- Přes Bluetooth. ▶ s. 38
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ▶ s. 34
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ▶ s. 34

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
OK	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Hlasitost	Zvýšení nebo snížení hlasitosti

Tlačítko	Funkce
Navigace	• Doleva: přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení) • Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení) • Nahoru: otevření seznamu skladeb • Dolů: zastavení přehrávání

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

Procházení webových stránek

1. V základním režimu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb stisknutím [**OK**] → **Internet** → **Domovská stránka**. Můžete také stisknout <●> v základním režimu.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
OK	Výběr položky
<Zpět>	Návrat na předchozí stránku
<Možnosti>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Internet** → **Záložky**.
2. Stiskněte **<Možnosti>** → **Přidat záložku**.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Stiskněte **<Uložit>**.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] vytočíte číslo.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím [ ].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte a stisknutím <**Načíst**> hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Podržet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Prohoď**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte <**Možnosti**> → **Ukončit hovor** → **Podržený hovor**.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Prohoď**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Možnosti**> → **Konference**.

4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 1 a 2.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [ ].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu z části Kontakty

Na čísla můžete volat přímo z části **Kontakty** pomocí uložených kontaktů. ► s. 25

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a vytočte jej stisknutím [ ].

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Kontakty**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje a stiskněte <**Možnosti**> → **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Kontakty**.
2. Přejděte na kontakt, který chcete přiřadit.
3. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat na rychlou volbu**.

4. Přejděte k číslu, které chcete nastavit (2–9), a stiskněte <**Vybrat**>.

   Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.

   Nyní můžete na tento kontakt zavolat ze základního režimu stisknutím a podržením přiřazeného čísla rychlé volby.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění, fotografie identifikující volajícího nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Kontakty**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Stiskněte <**Možnosti**> → **Vytvořit skupinu** → umístění v paměti (telefon nebo SIM).
4. Zadejte název skupiny a stiskněte <**Uložit**>.
5. Stiskněte <**Možnosti**> → **Nastavení skupiny**.
6. Chcete-li nastavit obrázek ID volajícího, stiskněte [**OK**] → kategorie obrázku → obrázek.
7. Chcete-li pro skupinu nastavit vyzvánění, přejděte dolů a stiskněte [**OK**] → kategorie vyzvánění → vyzvánění.
8. Stiskněte <**Možnosti**> → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv.

Vytvoření textové šablony

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**. Můžete také stisknout <✉> v základním režimu a vybrat **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím <**Př. nový**>.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím [**OK**].

Vytvoření multimediální šablony

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**. Můžete také stisknout <✉> v základním režimu a vybrat **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím <**Př. nový**>.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 22
4. Uložte šablonu stisknutím <**Možnosti**> → **Uložit jako šablonu**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Vytvořte novou zprávu stisknutím [**OK**] → **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy. Můžete také stisknout <✉> v základním režimu a vybrat **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. V textovém poli stiskněte <**Možnosti**> → **Vložit** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**. Můžete také stisknout <✉> v základním režimu a vybrat **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Přejděte na požadovanou šablonu a stiskněte <**Možnosti**> → **Odeslat**.
   Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení USB** → **Samsung PC studio**.
2. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
4. Spusťte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu. Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení USB** → **Přehrávač médií**.
2. Stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Vyberte v okně v počítači možnost **Synch. soubory digitál. médií s tímto zařízením**.
5. Pokud chcete, upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí, a potom klepněte na možnost **Dokončit**.
6. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
7. Klepněte na možnost **Spustit synchronizaci**.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.

2. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení USB** → **Velkokapacitní zařízení**.
3. Stisknutím [☎] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Vyberte v okně v počítači možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory**.
6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Hudební přehrávač** → **Seznamy skladeb**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Vytvořit seznam skladeb**.
3. Zadejte název pro nový seznam skladeb a stiskněte <**Uložit**>.
4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat** → **Soubory**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**OK**>.

Nastavení hudebního přehrávače

Níže je popsáno nastavení přehrávání v hudebním přehrávači.

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Nastavení přehrávače**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Stisknutím [**OK**] spustíte FM rádio.
4. Stiskněte <**Možnosti**> → **Automatické ladění**.
5. Potvrďte akci stisknutím <**Ano**> (je-li to nutné). Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

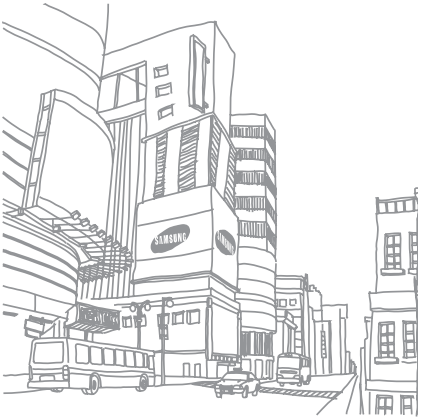

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Nastavení** → **Nastavení sítě** → **Bluetooth** → **Aktivace** → **Zap.**
2. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, vyberte **Viditelnost telefonu** → **Zap.**

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Nastavení** → **Nastavení sítě** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.
2. Přejděte na zařízení a stiskněte <**Vybrat**>.

3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>. Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Odeslat podrobnosti kontaktu prostřednictvím**, **Odeslat**, **Odeslat pomocí** nebo **Odeslat URL** → **Bluetooth** nebo **Přes bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
2. Stisknutím <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Tisk obrázků

V této části naleznete informace o tisku obrázků pomocí volitelného datového kabelu nebo bezdrátového rozhraní Bluetooth.

Použití volitelného datového kabelu:

1. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
2. Otevřete obrázek. ▶ s. 26
3. Stiskněte <**Možnosti**> → **Tisk pomocí** → **USB**.

4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Použití bezdrátové funkce Bluetooth:

1. Otevřete obrázek.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Tisk pomocí** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou. ▶ s. 37
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

Aktivace mobilního stopaře:

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní sledování**.
2. Zadejte heslo a stiskněte <**Potvrdit**>.
3. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zap.**
4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím [**OK**].
5. Stisknutím <**Možnosti**> → **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.
6. Přejděte na kontakt a stiskněte <**Vybrat**>.
7. Vyberte číslo (je-li to nutné).
8. Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců stisknutím [**OK**].
9. Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
10. Stiskněte <**Možnosti**> → **Uložit** → <**Přijmout**>.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **Hlasový záznamník**.
2. Stisknutím [**OK**] spustíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Po skončení stiskněte navigační tlačítko dolů.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte **<Možnosti>** → **Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
OK	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Hlasitost	Zvýšení nebo snížení hlasitosti
Navigace	• Doleva: přesun zpět v souboru • Doprava: přesun vpřed v souboru • Dolů: zastavení přehrávání

Používání Java her a aplikací

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.

Hraní her

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Moje soubory** → **Hry a další**.

2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Moje soubory** → **Hry a další** → aplikace.
2. Stisknutím <**Možnosti**> otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Používání čtečky RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Přidání kanálů

Přidání kanálu zadáním adresy kanálu RSS:

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **Čtečka RSS** → **Moje zdroje**.
2. Vyberte možnost **Načítání zdroje**.
3. Zadejte adresu kanálu RSS a stiskněte <**OK**>.
4. Vyberte požadovaný kanál a zkontrolujte podrobnosti.
5. Stiskněte <**Předplatit**>.
6. Další kanály můžete přidat stisknutím <**Možnosti**> → **Přidat nový**.

Přidání kanálu vyhledáním kanálu na webových stránkách:

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **Čtečka RSS** → **Hledat**.
2. Zadejte webovou adresu pro vyhledání kanálů a stiskněte <**Hledat**>.

3. Vyberte požadovaný kanál a zkontrolujte podrobnosti.
4. Stisknutím <**Předplatit**> kanál uložíte v části **Moje zdroje**.

Čtení kanálů RSS

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **Čtečka RSS** → **Moje zdroje**.
2. Stisknutím <**Volby**> → **Aktualizace** → **Vybráno** nebo **Vše** můžete získat nejnovější obsah.
3. Vyberte kanál → aktuální zprávu.

Nastavení čtečky RSS

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **Čtečka RSS** → **Nastavení**.
2. Změňte nastavení podle potřeby.
3. Stiskněte [**OK**] nebo <**Uložit**>.

Odeslání fotografií a videozáznamů na web

Naučte se sdílet své fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.

Aktivace účtu ShoZu

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Nastavení MobileBlog** → **Aktivace ShoZu**.
2. Vyberte možnost **Zap.**
3. Potvrďte akci stisknutím <**Ano**>.
4. Aktivujte účet podle zobrazených pokynů.

Vytvoření nového cílového umístění

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Nastavení MobileBlog** → **Cílová umístění**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Vytvořit nový**.
3. Přidejte nové cílové umístění podle pokynů na obrazovce.
4. Další cílová umístění přidáte opakováním kroků 2 a 3.

Odeslání souboru

1. V aplikaci, jako je například **Moje soubory** nebo **Fotoaparát**, vyberte nebo zaznamenejte fotografii nebo video.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Uložit na web**.
3. Vyberte umístění, kam chcete položku vložit.
4. Zadejte název nového souboru a informace a stiskněte <**Uložit**>.

Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiné zemi nebo městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření světových hodin

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **Světové hodiny**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Pokud chcete nastavit letní čas, přejděte dolů a stiskněte [**OK**].
5. Světové hodiny uložíte stisknutím <**OK**>.
6. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 až 5.

Přidání světových hodin na displej

V režimu zobrazení duálních hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po uložení světových hodin:

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **Světové hodiny**.
2. Přejděte na světové hodiny, které chcete přidat, a stiskněte <**Možnosti**> → **Nastavit jako druhé hodiny**.
3. Stiskněte <**Možnosti**> → **Parametry zobrazení**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Duální**.
5. Přejděte dolů a potom doleva nebo doprava na duální styl hodin.
6. Stiskněte <**Uložit**>.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového upozornění

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Upozornění**.
2. Přejděte na prázdné místo pro budík a stiskněte [**OK**].
3. Nastavte podrobnosti budíku.
   Jako tón budíku můžete nastavit FM rádio nebo zvuk budíku.
4. Stiskněte <**Možnosti**> → **Uložit**.

Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Budík vypnete bez posunutí stisknutím <**OK**> nebo [**OK**].
- Stisknutím <**OK**> nebo [**OK**] vypnete budík s posunutím. Stisknutím <**Posunout**> nebo libovolného tlačítka můžete také budík ztišit na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Upozornění**.
2. Přejděte na budík, který chcete deaktivovat, a stiskněte [**OK**].
3. Přejděte dolů (je-li to nutné).
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Vyp.**
5. Stiskněte [**OK**].

Používání kalkulačky

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **Časovač**.
2. Stiskněte <**Nastavit**>.
3. Zadejte hodiny nebo minuty, které chcete odpočítat, a stiskněte <**OK**>.
4. Stisknutím [**OK**] zahájíte nebo pozastavíte odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím <**OK**>.

Používání stopek

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stisknutím [**OK**] spustíte stopky a zaznamenáte mezičasy.
3. Po skončení stiskněte <**Stop**>.
4. Stisknutím <**Vynulovat**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **Úkol**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat nový**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu.
4. Stiskněte <**Možnosti**> → **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Aplikace** → **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat nový**.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte [**OK**].

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Zobrazit podle** → **Den** nebo **Týden**.

Vytvoření události

1. V základním režimu stiskněte [**OK**] → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Možnosti**> → **Přidat nový** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte [**OK**] nebo stiskněte <**Možnosti**> → **Uložit**.

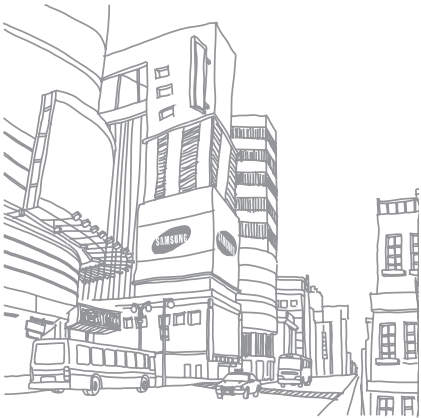

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Vložte kartu SIM	Zkontrolujte, zda je karta SIM nebo USIM správně vložená.
Zámek tel.	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
Blokování PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Blokování PIN**.
Blokování PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje zpráva „Hovor není povolen“ nebo „Služba není dostupná“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

a

- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [⌐].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek.

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

Bluetooth
aktivace, 37
odeslání dat, 38
příjem dat, 38

baterie
indikátor vybití baterie, 17
instalace, 15
nabíjení, 17

časovač
viz nástroje, časovač

čtečka RSS
viz nástroje, čtečka RSS

FM rádio
poslech, 27
ukládání stanic, 36

fotografie
pořizování, 25
tisk, 38
zobrazení, 26

hlasitost
hlasitost hovoru, 22
hlasitost tónů tlačítek, 20

hlasové poznámky
přehrávání, 40
záznam, 40

hodiny
viz světový čas

hudební přehrávač
poslech hudby, 27
synchronizace, 34
úpravy, 35
vytváření seznamů skladeb, 35

internet
viz webový prohlížeč

Java
spuštění aplikací, 41
spuštění her, 40

kalendář
viz nástroje, kalendář

kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka

konferenční hovory
viz hovory, konferenční hovor

kontakty
nalezení, 25
přidání, 25
vytváření skupin, 32

mobilní stopař 39

multimédia
viz zprávy

nástroje
časovač, 46
čtečka RSS, 41
kalendář, 47
kalkulačka, 45
mobilní blog, 42
převodník, 45
stopky, 46
upozornění, 44
úkol, 46

paměťová karta 18

pozadí 21

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky

profil offline 19

prohlížeč
viz webový prohlížeč

převodník
viz nástroje, převodník

rádio
viz FM rádio

Samsung PC Studio 34

SIM karta 15

sluchátka 22

stopky
viz nástroje, stopky

světové hodiny
vytvoření, 43

světový čas
nastavení dvojitého zobrazení, 44

šablony
multimédia, 33
text, 32
vkládání, 33

text
vytváření poznámek, 46
vytváření úkolů, 46
zadávání, 23
zprávy, 22

tichý profil 20

tlačítka zkratek
viz zkratky

tóny tlačítek 20

upozornění
deaktivace, 45
vypnutí, 45
vytvoření, 44

úkol
viz nástroje, úkol

videa
pořizování, 26
zobrazení, 26

vizitky 31

volání
konferenční hovor, 30
mezinárodní čísla, 31
podržení hovoru, 30
pokročilé funkce, 29
poslední volaná čísla, 29
příjem dalších hovorů, 30
příjem, 22
uskutečnění, 21
vytáčení dalších hovorů, 30
vytáčení zmeškaných hovorů, 29
vyvolání podrženého hovoru, 30
z kontaktů, 31
základní funkce, 21
zobrazení zmeškaných hovorů, 29

vyzváněcí tón 20

Windows Media Player 34

webový prohlížeč
otevření domovské stránky, 28
přidávání záložek, 28

zámek
viz zámek telefonu

zámek telefonu 21

zkratky 21

zprávy
odeslání e-mailu, 23
odeslání multimédií, 22
odeslání textu, 22
zobrazení e-mailu, 24
zobrazení multimédií, 24
zobrazení textu, 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: SGH-L700

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**EN 60950- 1 : 2001+A11:2004**
Elektromagnetická kompatibilita	**EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)** **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Síť	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003)** **EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)** **EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)**

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.16 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.